


Modulo per pareti in muratura IDEAFIX *blu* 4.5

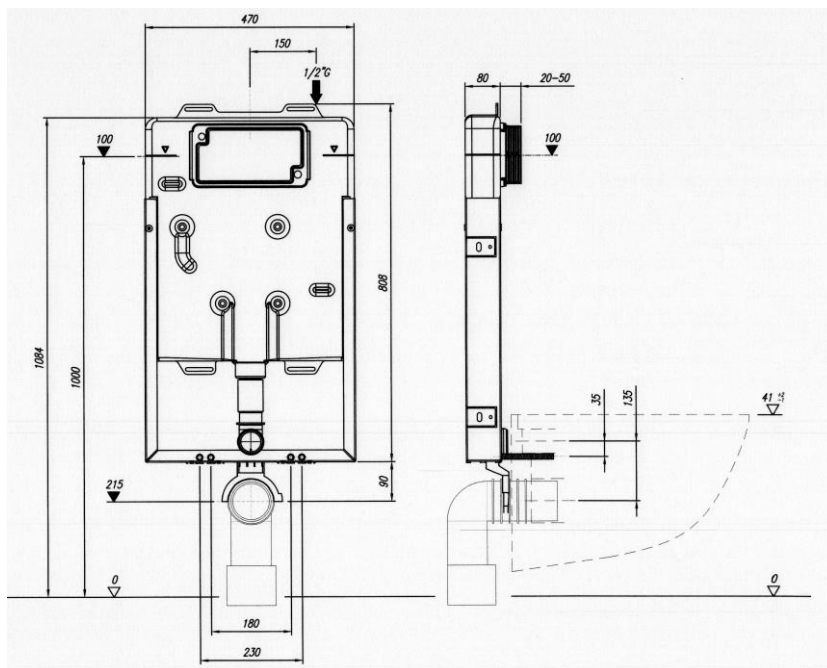

Campo di applicazione

- per installazione ad incasso
- per installazione in pareti in muratura
- per WC sospesi, fissaggi regolabili 18-23cm

Caratteristiche

- cassetta da incasso coibentata anticondensa
- placca con comando frontale
- cassetta completamente ispezionabile (sostituzione della valvola di scarico e della sede della membrana)
- equipaggiata con valvola di riempimento silenziosa conforme alle norme DIN e NF
- telaio di montaggio zincato
- fissaggio per la curva di scarico
- equipaggiata con dispenser d'igiene che eroga prodotto igienizzante per il WC ad ogni scarico

Dati tecnici

- | | |
|--|----------------|
| ○ Capacità totale | Lt 10,5 |
| ○ Regolazione volume totale di scarico | Lt 4.5 - 6 |
| ○ Volume parziale di scarico | Lt 3 |
| ○ Diametro interno tubo di scarico | mm 50 |
| ○ Velocità media di scarico | l/s 2,2 |
| ○ Funzione | Doppio scarico |
| ○ Capacità serbatoio igienizzante | 500ml |


Dotazione

- il tubo di cacciata coibentato
- il tubo di collegamento con il wc
- la valvola di arresto
- la copertura di protezione della bocca
- le staffe e le viti di fissaggio.
- il tubo di scarico a parete Ø90


Articolo

20.18B/R IDEAFIX BLU 4.5


ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

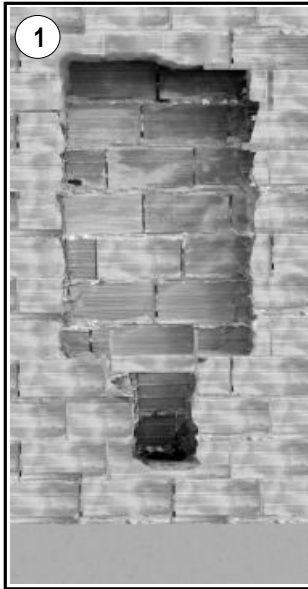


1
Predisporre il vano nella parete per Hidrofix sulla base delle misure di ingombro e della quota d'installazione del WC.

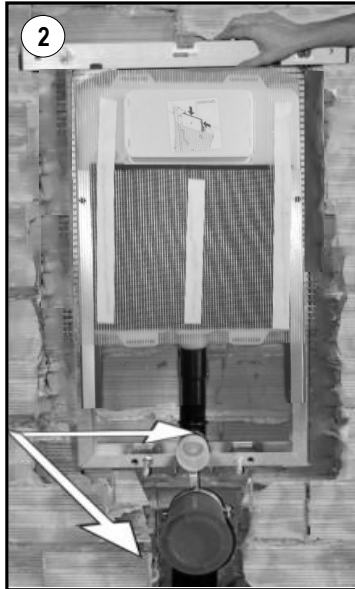

2
Mettere in bolla la cassetta in ambedue le direzioni.

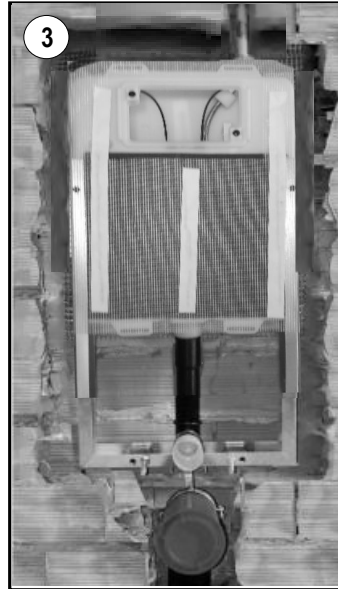

3
Collegare la cassetta alla rete di alimentazione.

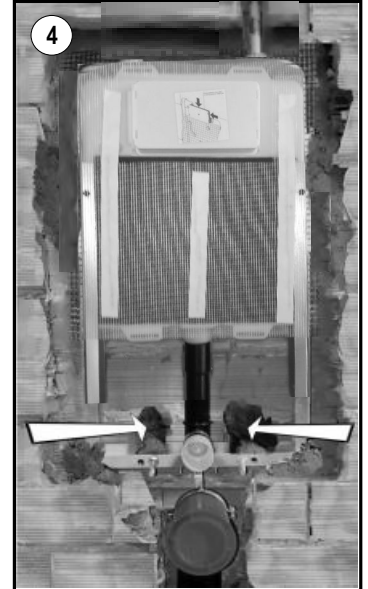


4
Cementare Hidrofix avendo cura di coprire con il cemento gli alloggiamenti in plastica dei vitoni di fissaggio WC.



5
Murare completamente il vano.



6
Preparare lo strato di intonaco di sottofondo alle piastrelle.

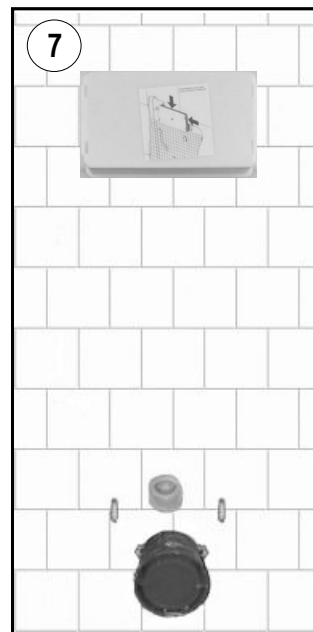

7
Rivestimento con piastrelle ceramiche.



8
Fissare il sanitario WC a Hidrofix.